


Vue Explosée et liste des pièces détachées

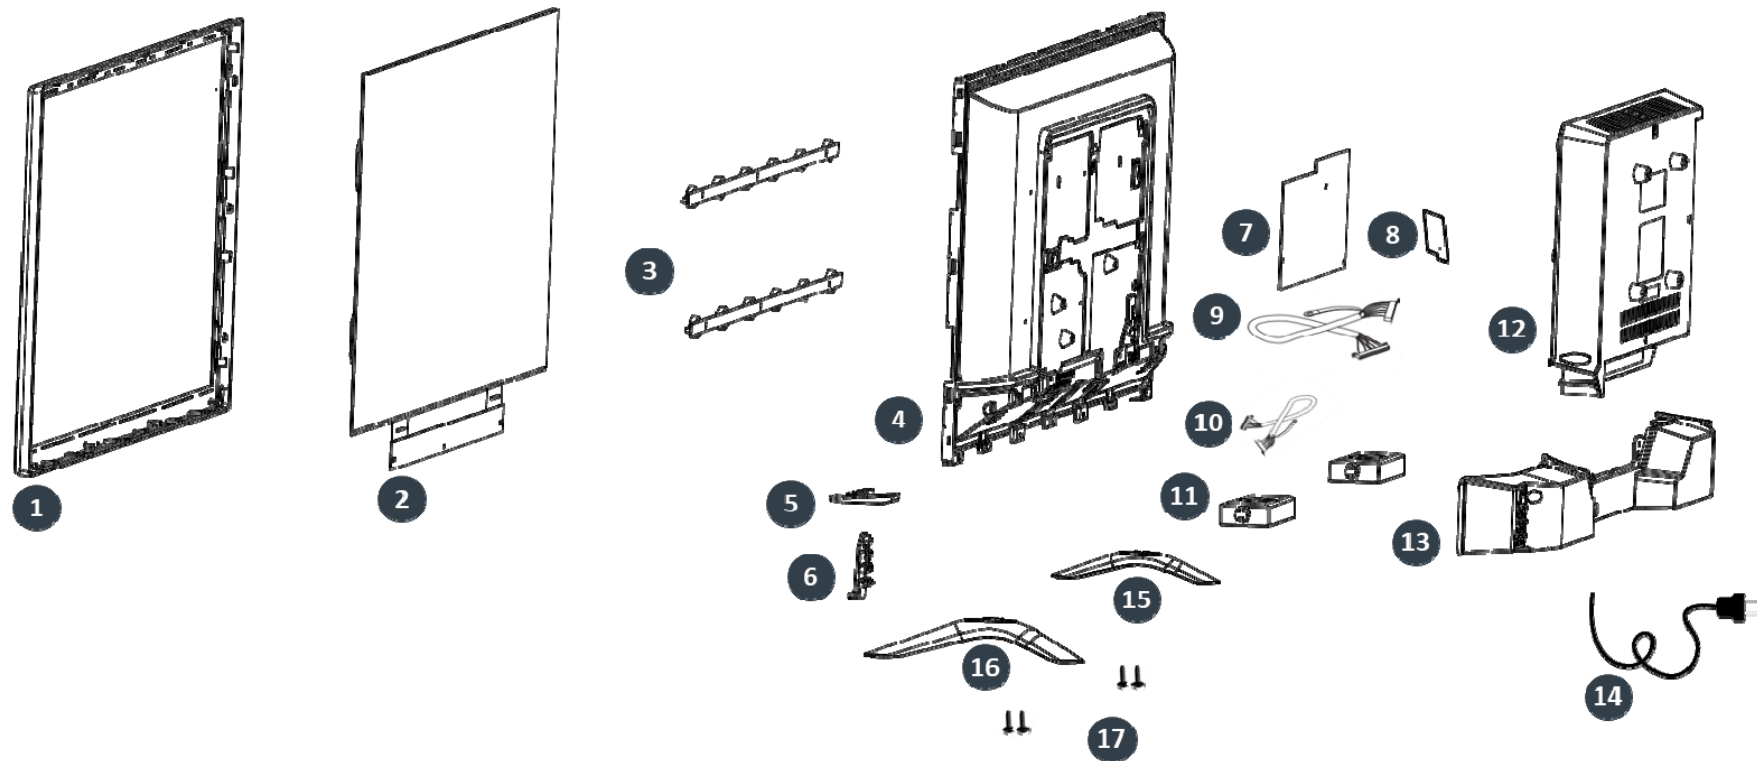

	TV model	HI3227HD-GM			
#	Part Numbers	Descriptions	#	Part Numbers	Descriptions
1	TBC	Cache avant TV **	10	TBC	Câble de connexion Haut-Parleur *
2	Dalles 32 HD	Dalle Ecran XX pouces *	11	118C-13336-108G	Pair de Haut-Parleurs Gauche et Droite *
3	BL-32-LED	Rétroéclairage LED *	12	TBC	Cache arrière du TV ***
4	TBC	Châssis arrière **	13	TBC	Cache HP ***
5	N/A	Récepteur IR pour télécommande *	14	POWER CORDE AC TYPE C	Câble d'alimentation **
6	N/A	Bandeau de commande *	15	252B-132602-002G	Pied Droit ***
7	BJM1-132602-0T2G	Carte Vidéo *	16	252B-132602-002G	Pied Gauche ***
8	N/A	Module WiFi – BT *	17	4PBB-40140-1ACG	Vis pour pieds TV
9	121F-240100-C01G	Câble LVDS *	18	135D-DVBVID-005G	Télécommande *
			19	5H05-132212-013G	Carton

