


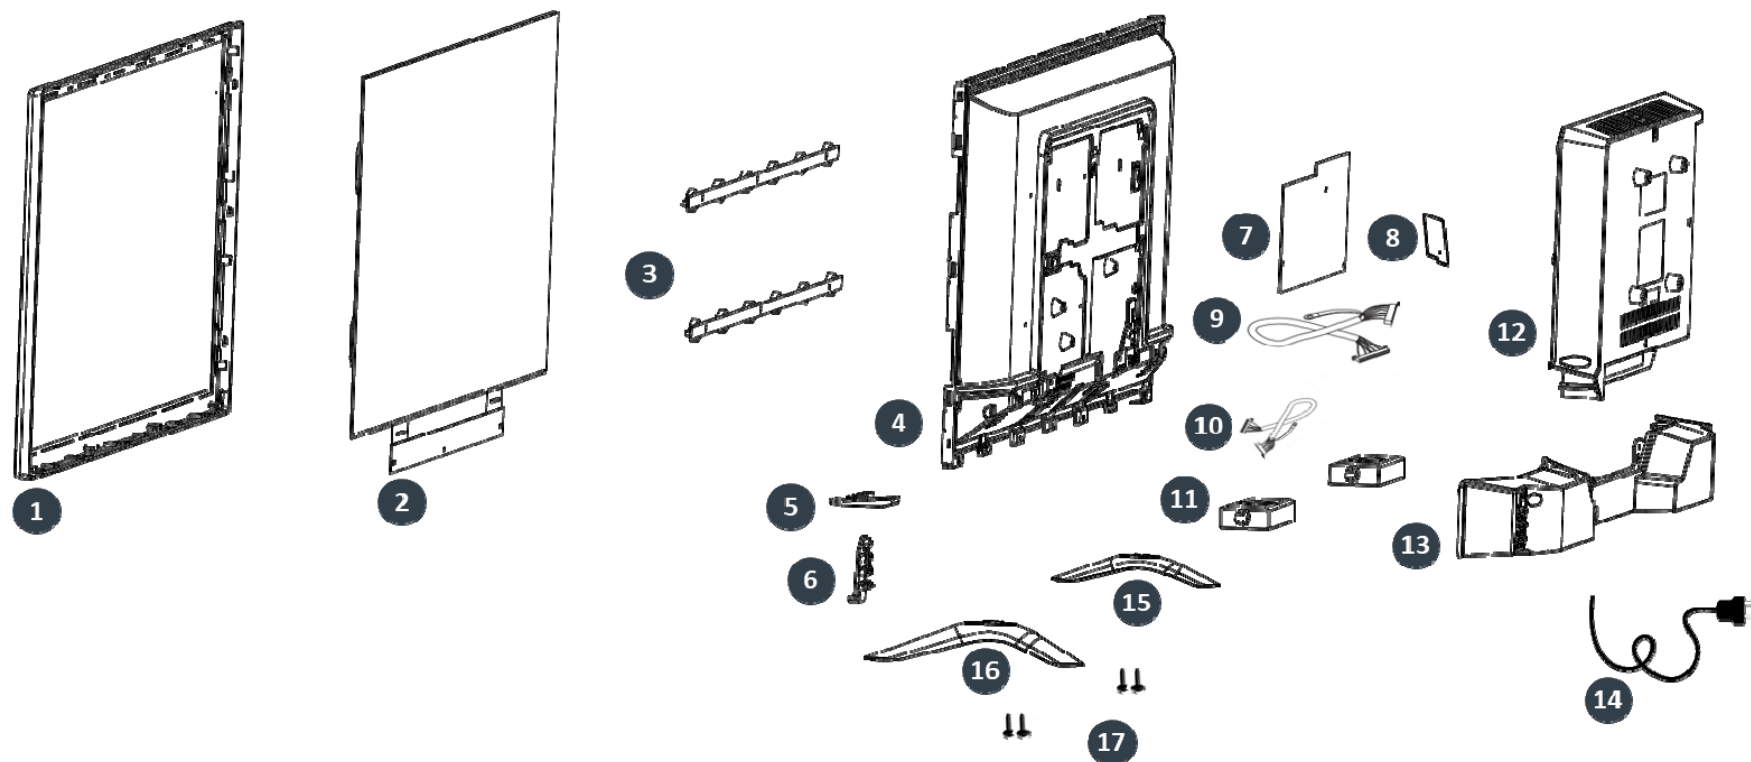

TV model		ED32A11HD-GM
#	Part Numbers	Descriptions
1	TBC	Cache avant TV **
2	Dalles 32 HD	Dalle Ecran XX pouces *
3	BL-32-LED	Rétroéclairage LED *
4	TBC	Châssis arrière **
5	N/A	Récepteur IR pour télécommande *
6	N/A	Bandeau de commande *
7	BJM1-132602-0T1G	Carte Vidéo *
8	BJM1-132602-0T1G	Module WiFi – BT *
9	121F-240100-C01G	Câble LVDS *

#	Part Numbers	Descriptions
10	TBC	Câble de connexion Haut-Parleur *
11	118C-13336-108G	Pair de Haut-Parleurs Gauche et Droite *
12	TBC	Cache arrière du TV ***
13	TBC	Cache HP ***
14	POWER CORDE AC TYPE C	Câble d'alimentation **
15	252B-132602-002G	Pied Droit ***
16	252B-132602-002G	Pied Gauche ***
17	4PBB-40140-1ACG	Vis pour pieds TV
18	135D-DVBVID-005G	Télécommande *
19	5H05-132212-013G	Carton

