

Guide de mise à niveau du logiciel

Une nouvelle mise à jour logicielle est maintenant disponible pour votre appareil. Cette mise à jour a pour but de corriger des bugs, d'améliorer la stabilité des performances et d'offrir une meilleure expérience utilisateur.


Deux options pour mettre à jour le logiciel :

1. Par OTA (Over-The-Air)
2. Par clé USB


Option recommandée : mise à jour par OTA (Over-The-Air)

*OTA est la méthode la plus simple et pratique pour mettre à jour le logiciel de votre appareil via une connexion Internet. Pour effectuer une mise à jour OTA, suivez les étapes ci-dessous ::


1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi stable.
2. Après avoir allumé le téléviseur, une notification de mise à jour OTA s'affichera. Sélectionnez "Mettre à jour" et suivez les instructions pour télécharger et installer la mise à jour.

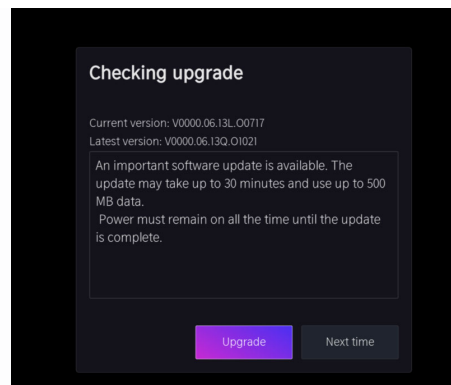


3. Si la notification de mise à jour OTA ne s'affiche pas, entrez directement dans le menu "Support" pour effectuer une mise à jour OTA manuelle :

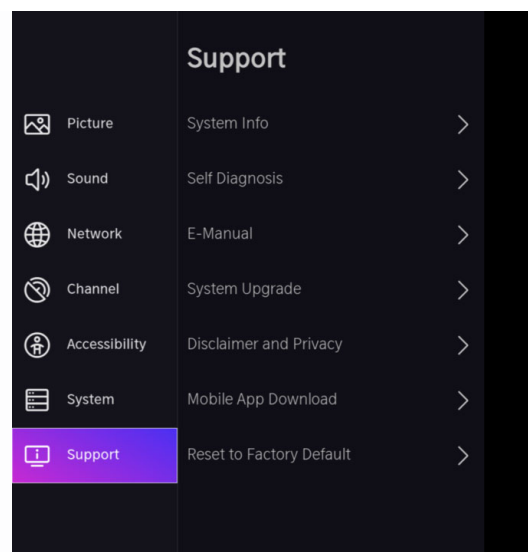


Sélectionnez **"Mise à jour système"**.

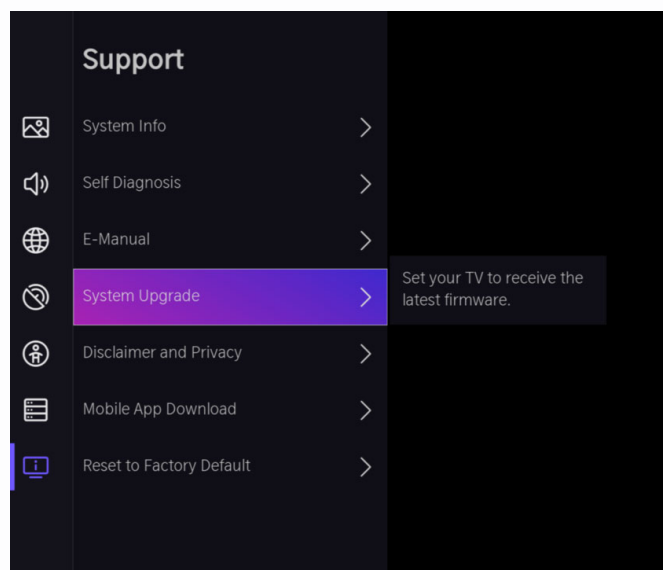

Sélectionnez **"Vérifier les mises à jour du firmware"**

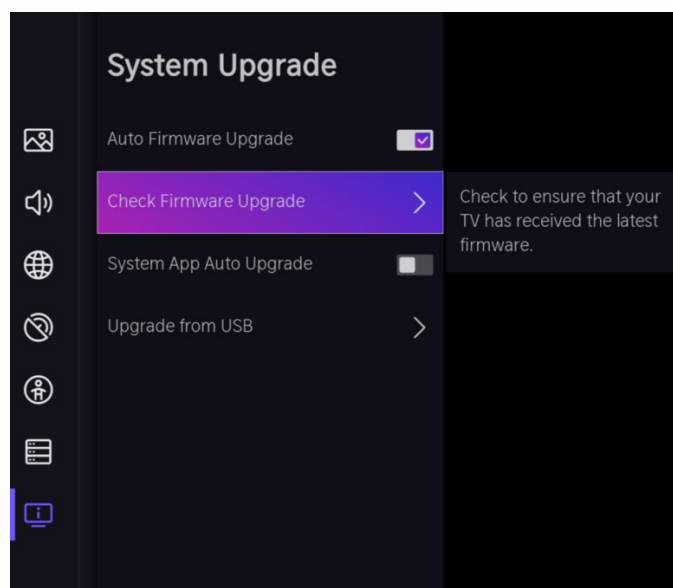

Une notification de mise à jour apparaîtra, sélectionnez **"Mettre à jour"** et suivez les instructions.

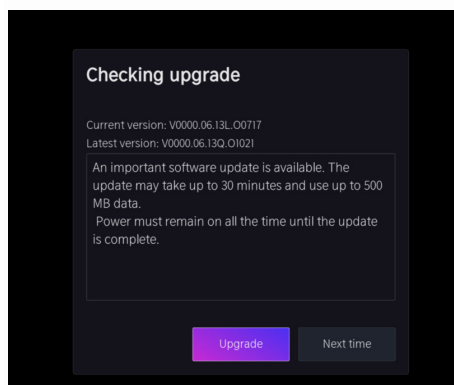

Remarque : Le contenu des images illustratives peut varier en fonction des mises à jour OTA spécifiques.

Alternative : mise à jour par clé USB


Vous pouvez également mettre à jour le logiciel de votre appareil directement via une clé USB connectée au port USB de votre téléviseur.

- 1. Téléchargez le package logiciel (.bin) depuis le lien suivant : (Lien transmis par Mail).**
- 2. Enregistrez le fichier .bin dans le répertoire racine de votre clé USB. La clé USB doit être formatée en FAT32.**

Deux méthodes pour mettre à jour via USB :

1ère méthode :


- 1. Éteignez le téléviseur et insérez la clé USB dans le port USB du téléviseur.**
- 2. Appuyez longuement sur le bouton POWER de la télécommande jusqu'à ce que le téléviseur s'allume et que le message "Vérification de mise à jour" s'affiche à l'écran.**

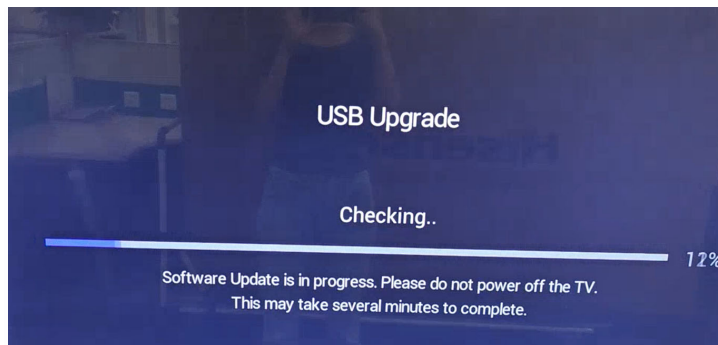


- 3. Le téléviseur chargera le logiciel en environ 1 minute. Ensuite, le message "Vérification de mise à jour USB" apparaîtra, accompagné d'une barre de progression.**
- 4. Le processus de mise à jour complet dure environ 5 minutes. Le téléviseur redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.**

2ème méthode :


- 1. Pendant que le téléviseur est allumé, insérez directement la clé USB dans le port USB du téléviseur.**
- 2. Accédez au menu "Paramètres", puis sélectionnez "Support".**

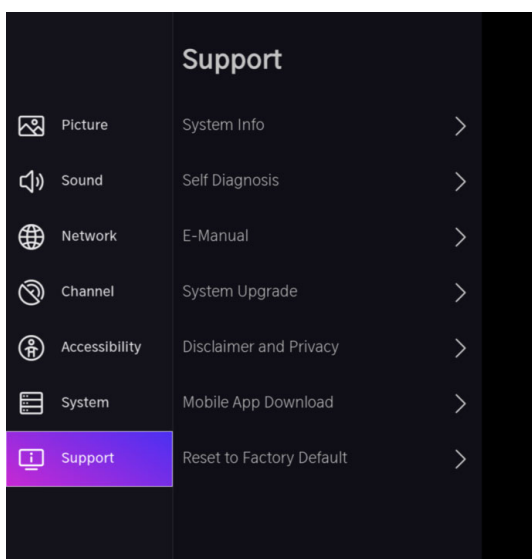


1. Sélectionnez **"Mise à jour système"**.

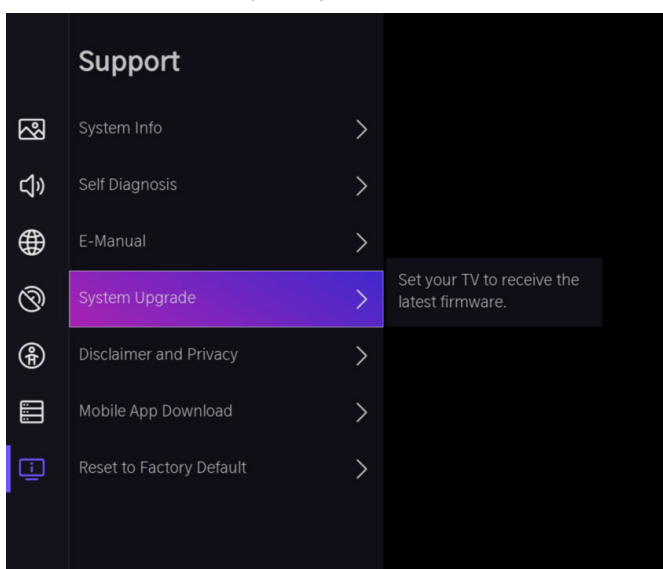

2. Sélectionnez **"Mettre à jour depuis USB"**.

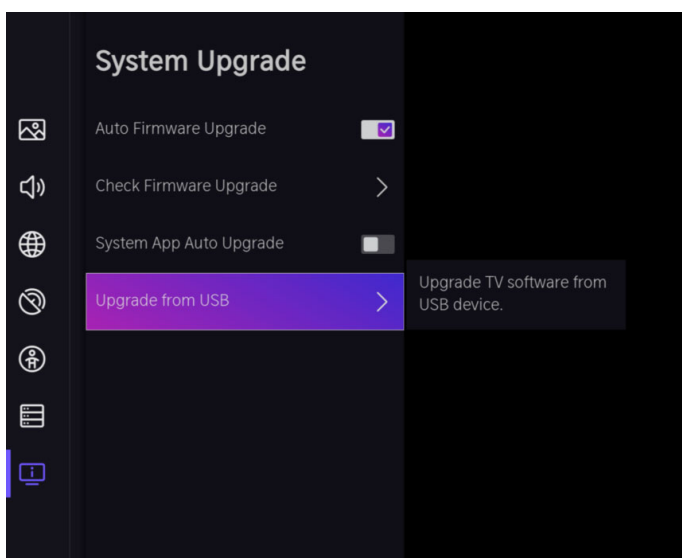

3. Sélectionnez "**Redémarrer**" pour lancer le processus de mise à jour USB.

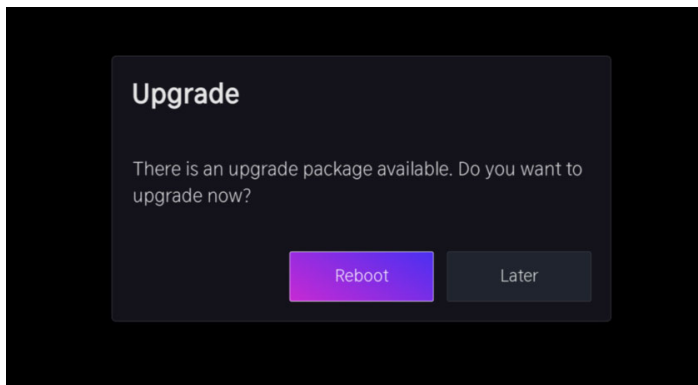

Remerciements et assistance

Merci d'avoir choisi notre produit. En maintenant votre appareil à jour, vous bénéficiez des dernières fonctionnalités, d'améliorations continues et d'une performance optimale.